



SCHEMI DI INDIRIZZO PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI RURALI


TIPO A - scala esterna parallela al lato lungo

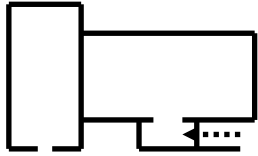


pianta

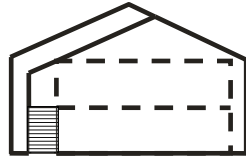

sezione

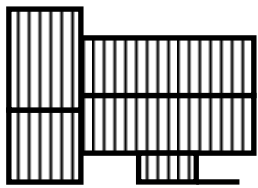


copertura

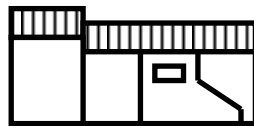


prospetto lato scala

ESEMPLIFICAZIONI DELLA CRESCITA PER AMPLIAMENTO

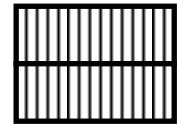


organismo semplice

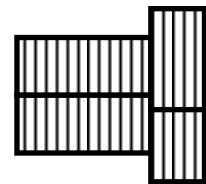

aggiunta sul lato corto


TIPO B - scala esterna parallela al lato corto

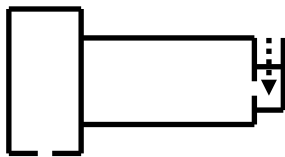


pianta



prospetto lato scala

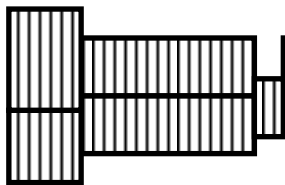


copertura

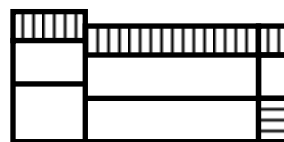

sezione




aggiunta parziale sul lato lungo

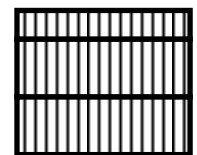


aggiunta totale sul lato lungo


TIPO C - scala interna

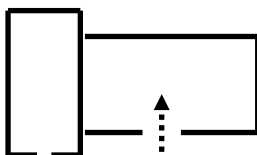


pianta

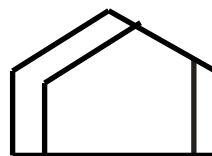

prospetto lato scala

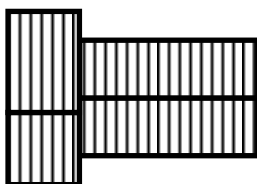

copertura

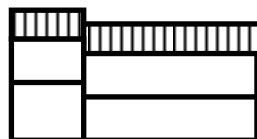

sezione

esempi di alcuni tipi di ampliamento complesso

